





GUIDE D'UTILISATION RAPIDE POUR MX5000/TC5000 Centrale d'Incendie

NORMAL

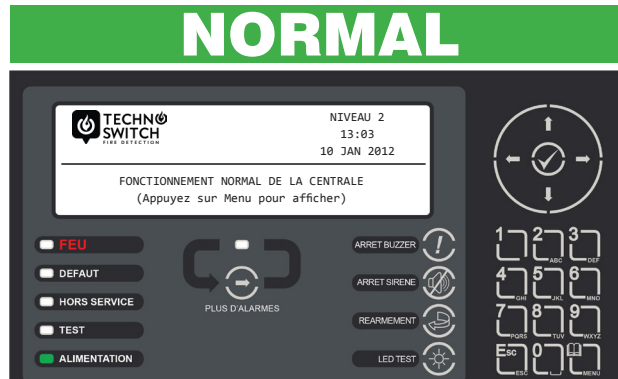

FEU

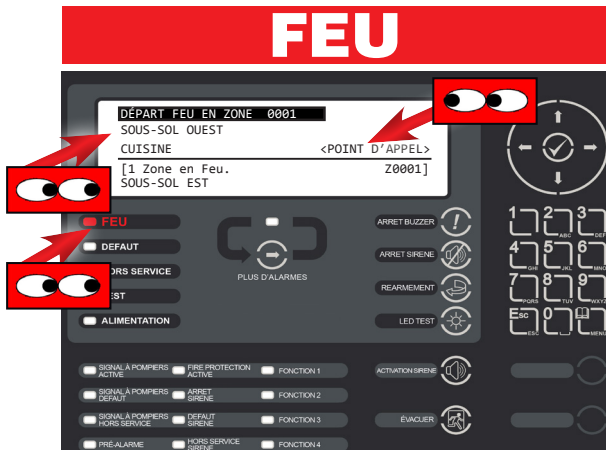

ÉTAPE 1

ARRET BUZZER



Arrêter la sonnerie interne (la LED "FEU" changera de clignotant à solide).

ÉTAPE 2

ARRET SIRENE



ENTRER LE CODE D'UTILISATEUR



ÉTAPE 3

Inspecter: Incendie ou Fausse Alarme?

FEU

ACTIVATION SIRENE



ENTRER LE CODE D'UTILISATEUR

ÉVACUER



ENTRER LE CODE D'UTILISATEUR

FAUSSE ALARME


REARMEMENT



ENTRER LE CODE D'UTILISATEUR

S'il s'agit d'une fausse alarme, appuyez sur ARRET SIRENE pour faire taire les sirènes et REARMEMENT pour arrêter l'état d'alarme et restaurer le fonctionnement normal de la centrale en entrant le mot de passe demandé.

DEFAULT

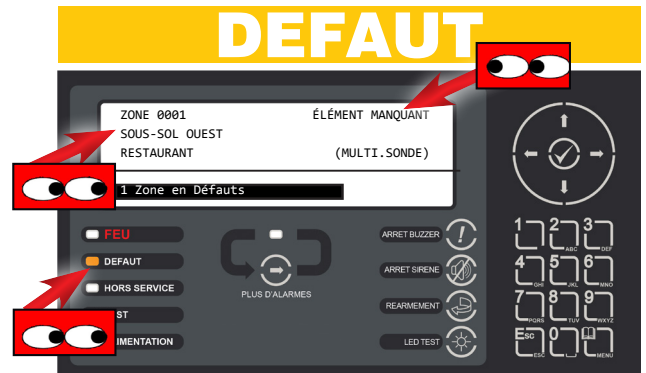

ÉTAPE 1

ARRET BUZZER



Désactiver la sonnerie interne (la LED "Défaut" changera de clignotant à solide).


L'écran affichera maintenant l'heure, la date et le numéro d'appel du service de maintenance accompagné de l'indication du défaut.

ÉTAPE 2



ÉTAPE 3

Utilisez les boutons de sélection pour obtenir les informations supplémentaires à afficher sur l'écran.



Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu précédent.

Si aucun bouton n'est appuyé pendant une minute, l'écran reviendra à l'affichage principal.

DISCLAIMER: Although the contents of our product literature have been prepared with the greatest care, Technoswitch can accept no liability whatsoever for any direct or indirect damages of any kind that may arise due to either errors or omissions in them, or amendments to products or other specifications following publication. © Technoswitch (Pty) Ltd



HEAD OFFICE — JOHANNESBURG
Cussonia Park, 3 Ridge Road, Laser Park, Johannesburg T +27 (0)11 794 9144 E info@technoswitch.co.za
CAPE TOWN T +21 948 4575 DURBAN T +27 (0)31 266 8843

www.technoswitch.co.za

Document: PRBOI-0014 TC5000-F Series French Rev 01.00 230515 E & OE